

Q-P 150 HIZLI KULLANIM KILAVUZU

İŞLEM	OPERASYON	GENELAÇIKLAMA
Menü girişi	# 123456#	Fabrika ayarı "123456" dir.
Menü giriş Parolasını değiştirme	# 123456 # 0 yeni parola # yeni parola #	Kullanıcı yeni parola atayabilir.
Kart ekleme	# parola # 1 eklenecek kartı okutun #	İlk eklenen kart id nosunu 0001 kabul eder ve diğerlerini artımsal olarak otomatik atar.
Yönetici giriş şifresi oluşturma	# parola # 2 1 ?????? (3 ,Ya da 6,haneli) #	Yönetici şifresi 1 adet belirlenir geçiş modu değiştirildiğinde "02"uygulanırsa bu gereklidir.
Tüm eklenen kartları silme	# parola # 4 0 0000 #	Sadece tanıtılan tüm kartları silebilirsiniz.
Eklenen kartı silme	# parola # 4 1 kartı okutun #	Tek tek kart okutarak silme işlemi.Sadece mevcut olan kartları silebilirsiniz .
Kullanıcı şifre girişi oluşturulması	# parola # 2 2 ?????? (3 , Ya da 6 .haneli) #	Birden fazla şifre belirlenebilir.
Kart üzerindeki numarayı girerek kart kaydetme.	# parola # 2 3 ?????????? #	Proxy kart üzerindeki (0000186428 002 , 55359) numaraların ya ilk 10 hane yadasonrası yazılmalıdır.
Kart + pin eklemek	# parola # 3 kartı okutun ve şifregir #	Kartı okutunca 3yada5 haneli şifre belirlenir geçiş modu 03 yapılırsa ,bu menüegöre kayıt yapmalısınız.
Kart için atanan id no ile kartı silmek	# parola # 4 2 ?????? #	Kart için atadığınız id no yazınız.
Kart üzerindeki numara ile kartı silmek	# parola # 4 3 ?????? #	Kartın üzerinde yazan numarayı giriniz.
Kullanıcı şifresini silmek tek tek	# parola # 4 4 silmek istenilen şifre #	3 Yada 6 haneli oluşturduğunuz kullanıcı şifresini bu menüde sil .
Kullanıcı şifresi silmek tümü	# parola # 4 5 1111 #	Bu menüde kayıt edilen tüm kullanıcı şifreleri silinir.
Geçiş zamanını belirlemek	# parola # 5 ?? #	'01 ile 99 " arası zaman girilebilir.
Geçiş modu belirlemek	# parola # 6 ?? #	?? yerine/ "01 sadece karth geçiş /"02 kart veya yönetici şifresi / "03 kart+pin
Cihazın wigend ayarlanması(opsiyonel)	# parola # 6 04 #	Wigend çıkışları aktif etmeğin bumenü kullanılır
Tuş takımı ışıklandırması	# parola # 8 ?? #	01,sürekli açık / 02,sürekli kapalı / 03, otomatik
Fabrika ayarı	# parola # 8 99 #	Parola ve kayıt edilen kartlar hariç ,herşeyi fabrika ayarına döndürür.
Manager ve delete kart yapılması	# parola # 91 #	İlkokutulan kart manager 2.si delete kart olur.
Manager ve delete kartlarının iptali	# parola # 92 #	Sisteme kayıt edilen manager ve delete kartların iptalinde kullanılır.

1-Cihazı resetlemek fabrika ayarlarına döndürmek açılış parolasını fabrika ayarına (123456) döndürmek.(kayıt edilen kartları silmez,sadece cihaz ayarlarını ve paolayı fabrika ayarına döndürür)

a-Cihazın elektrikliğini kesin.

b-Cihaz arkasındaki rst yazan yerde 1&2 arasındaki jampere i sök 2&3arasına takın.

c-Cihaza elektrikliğini verin .3 uzun bip duyacaksınız ve önyüzde yeşil flaşhalinde. Cihazın elektrikliğini kesin.

d-2&3 arasındaki jampere i tekrar 1&2 arasına takın elektrikliğini verin cihazınız fabrika ayarlarına geri yüklenmiştir.

- Cihazın arıza görmemesi için diyot bağlamalısınız.diyot bağlanmadan çalıştırılan cihazlar,
- GARANTİ DIŞI olarak değerlendirilir. Aşağıda resimde örnek diyot bakınız.
- (diyot : 1N 4004 tavsiye edilir)
- Diyot Bağlantı Şeması aşağıdadır. (diyot : 1N 4004 tavsiye edilir)

RED / KIRMIZI : +12V DC

BLACK/SİYAH : GND

BLUE/MAVİ :PUSH

YELLOW/SARI: BUTON

GREY/GRİ:ZİL

PURPLE/MOR:ZİL


GREEN/YEŞİL:DATA 0 WG

WHITE/BEYAZ:DATA 1 WG

BROWN/KAHVE R.: NC RÖLE

ORANGE/PORTAKAL R. : COM RÖLE

PINK/PEMBE: NO RÖLE

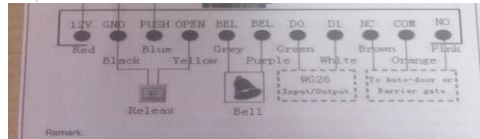

1 N 4004 DİYOT

