



## KIR-BAS TİP ACİL ÇIKIŞ BUTONU

OMEGA OCP 15 Cam Kır-Bas Tipi

OMEGA 10-01-01

Acil Çıkış Butonu, Çift Kontak

GEM GIANNI CP 15 Cam Kır-Bas Tipi

OMEGA XXX

Acil Çıkış Butonu, Çift Kontak



## KIR-BAS TİP ACİL ÇIKIŞ BUTONU (KAPAKLI)

OMEGA OCP 31 Cam Kır-Bas Tipi

OMEGA 10-01-02

Acil Çıkış Butonu, Çift Kontak (Kapaklı)

GEM GIANNI CP 31 Cam Kır-Bas Tipi

OMEGA XXX

Acil Çıkış Butonu, Çift Kontak (Kapaklı)



## RESETLENEBİLİR TİP ACİL ÇIKIŞ BUTONU

OMEGA OCP 32 Resetlenebilir Tip


OMEGA 10-01-03

Acil Çıkış Butonu, Çift Kontak (Kapaklı)

GEM GIANNI CP 32 Resetlenebilir Tip

OMEGA XXX

Acil Çıkış Butonu, Çift Kontak (Kapaklı)

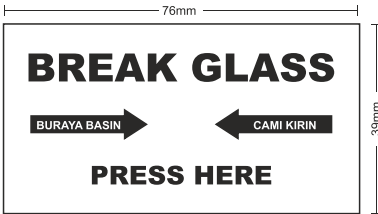

## ACİL ÇIKIŞ BUTONU İÇİN YEDEK CAM

OMEGA Acil Çıkış Butonu için Yedek Cam

OMEGA 10-01-04

Cam Kır-Bas için Uyumludur.



## ACİL ÇIKIŞ BUTONU İÇİN KORUYUCU KAPAK

OMEGA Acil Çıkış Butonu için Koruyucu Kapak

OMEGA 10-01-05

Cam Kır-Bas ve Resetlenebilir için Uyumludur.